ZONE SAUVAGE

Guide de démarrage

ZS A150

Caméra de chasse compacte 1080p



Vidéo 1080p · 12 MP · 940 nm · Nuit 20 m · 4 piles AA · Détection 15 m

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 5

04 Installer la caméra sur le terrain 7

05 Questions fréquentes 8

06 Caractéristiques techniques 9

07 Sécurité, entretien et recyclage 10

08 Garantie et service client 11

Ce guide réunit l'essentiel pour installer et utiliser votre caméra. Elle n'a ni écran ni menu : il suffit de l'allumer pour qu'elle surveille la zone.

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS A150. Cette caméra de chasse compacte se déclenche au passage d'un animal : à chaque détection, elle prend 3 photos puis filme 10 secondes en Full HD, de jour comme de nuit grâce à ses 26 LED infrarouges invisibles.

Contenu de la boîte

- La caméra
- Une sangle de fixation
- Un câble de données USB
- La notice papier d'origine, en anglais

À prévoir (non fourni)

- **4 piles AA 1,5 V.**
- **Une carte micro SD**, jusqu'à 32 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne.
- **Un ordinateur** pour regarder les photos et les vidéos.

02

Présentation de la caméra




1. Compartiment des piles
2. Interrupteur marche / arrêt
3. Port USB
4. Fente pour carte micro SD
5. Support de fixation (vis de trépied)
6. LED infrarouges 940 nm
7. Objectif
8. Détecteur de mouvement (PIR)
9. Hauteur : 13,5 cm
10. Largeur : 9 cm
11. Épaisseur : 5,5 cm

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain. Les repères renvoient au schéma ci-dessous.

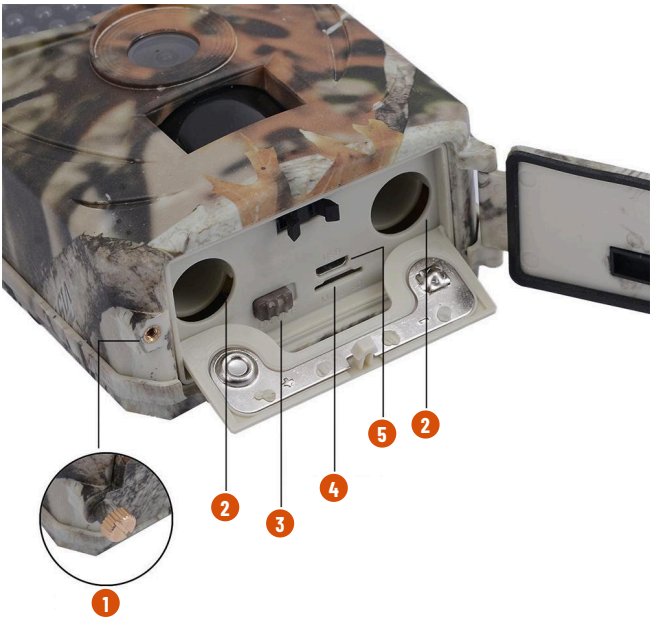

1. Vis de verrouillage
2. Compartiments des piles
3. Interrupteur marche / arrêt (ON / OFF)
4. Fente pour carte micro SD
5. Port USB

Dessous de la caméra, boîtier ouvert

ÉTAPE 1 Ouvrir la caméra

La vis de verrouillage (repère 1) maintient le boîtier fermé : desserrez-la pour ouvrir le compartiment, sous la caméra.

ÉTAPE 2 Mettre les piles

Placez 4 piles AA dans les deux compartiments (repère 2), en respectant les signes + et – indiqués.

> **ATTENTION**
> Mettez les piles dans le bon sens et n'utilisez que des piles du même type, toutes neuves.

ÉTAPE 3 Insérer la carte micro SD

Caméra éteinte, glissez la carte micro SD (32 Go maximum) dans sa fente (repère 4), jusqu'au bout.

ÉTAPE 4 Allumer la caméra

Poussez l'interrupteur (repère 3) sur **ON**, puis refermez le boîtier et serrez la vis de verrouillage. La caméra surveille la zone : à chaque passage détecté, elle prend **3 photos puis une vidéo de 10 secondes**.

ÉTAPE 5 Récupérer les photos et les vidéos

Éteignez la caméra, puis :

- reliez-la à un ordinateur avec le câble USB fourni (port USB, repère 5) ;
- ou sortez la carte micro SD et lisez-la sur un ordinateur.

04

Installer la caméra sur le terrain



La caméra sanglée sur un tronc

Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec la sangle fournie. Le support de fixation, au dos (repère 5 de la vue d'ensemble), permet aussi de la poser sur un trépied.

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : la détection porte jusqu'à 15 m, sur un angle de 110°.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Faites un essai : passez devant la caméra, puis vérifiez sur l'ordinateur que le cadrage vous convient.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

05

Questions fréquentes

La caméra ne prend aucune image

Vérifiez que l'interrupteur est sur ON, que les 4 piles sont neuves et dans le bon sens, que la carte micro SD est bien enfoncée (32 Go maximum) et qu'elle n'est pas pleine.

La carte mémoire n'est pas lue

Formatez-la sur un ordinateur, puis remettez-la dans la caméra, éteinte.

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges invisibles et enregistre en noir et blanc.

Peut-on changer le nombre de photos ou la durée des vidéos ?

Non : la caméra fonctionne toujours de la même façon, 3 photos puis 10 secondes de vidéo à chaque détection.

06

Caractéristiques techniques

PHOTO ET VIDÉO	
Photo	12 MP
Vidéo	Full HD 1080p, 25 images/s
Fonctionnement	3 photos puis 10 s de vidéo à chaque détection
Champ de vision de l'objectif	120°

DÉTECTION ET VISION DE NUIT	
Détecteur	Capteur de mouvement PIR
Angle de détection	110°
Portée de détection	Jusqu'à 15 m
Éclairage	26 LED infrarouges 940 nm, invisibles
Portée de l'éclairage	Jusqu'à 20 m

GÉNÉRAL	
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie)
Alimentation	4 piles AA (non fournies)
Autonomie	Jusqu'à 12 mois en veille
Connexion	Port USB (câble fourni)
Dimensions	135 × 90 × 55 mm
Protection	IP56 (poussière et projections d'eau)
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Garantie	2 ans

07

Sécurité, entretien et recyclage

Piles

- Respectez le sens des piles et utilisez 4 piles AA 1,5 V du même type, toutes neuves.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni des marques différentes. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles si la caméra reste longtemps sans servir.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est protégé IP56 : il résiste à la poussière et aux projections d'eau quand il est bien fermé, mais il ne doit pas être immergé. Placez la caméra à l'abri des ruissellements.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les piles usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

08

Garantie et service client

Votre ZS A150 est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE