ZONE SAUVAGE

Notice d'utilisation

ZS A200

Caméra de chasse écran couleur 1080p



Vidéo 1080p · 38 LED · 940 nm · Détection 10 m · 4 à 8 piles AA · IP66

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 6

04 Prendre et revoir les images 8

05 Réglages de la caméra 9

06 Installer la caméra sur le terrain 11

07 Questions fréquentes 11

08 Caractéristiques techniques 13

09 Sécurité, entretien et recyclage 15

10 Garantie et service client 16

Dans cette notice, chaque réglage est suivi de son nom en anglais, tel qu'affiché par la caméra, par exemple Taille photo (« Picture size »). La caméra affiche ses menus en anglais : elle ne propose pas le français.

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS A200. Cette caméra de chasse se déclenche au passage d'un animal pour prendre des photos ou filmer en 1080p : en couleur le jour, en noir et blanc la nuit grâce à ses 38 LED infrarouges 940 nm, sans lueur visible. Tout est enregistré sur une carte micro SD, à revoir sur son écran couleur de 2 pouces ou sur un ordinateur.

Elle sert à repérer les passages du gibier et à observer la faune. Elle peut aussi surveiller une propriété, par exemple une cour ou un local isolé.

Contenu de la boîte

- La caméra
- Une sangle de fixation
- La notice papier d'origine, en anglais. Cette notice en français en reprend tout le contenu.

À prévoir (non fourni)

- **8 piles AA 1,5 V.** La caméra fonctionne aussi avec 4 piles, avec une autonomie plus courte.
- **Une carte micro SD** rapide, jusqu'à 32 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne : sans carte, elle ne fonctionne pas.
- **Un câble USB ou un lecteur de carte micro SD**, pour copier les photos et les vidéos sur un ordinateur.
- En option : un cadenas ou un trépied.

02

Présentation de la caméra

Face avant et dos



1. LED infrarouges 940 nm (éclairage de nuit)
2. Objectif
3. Détecteur de mouvement (PIR)
4. Passant pour cadenas

Face avant



4. Passant pour cadenas
5. Passant de sangle

Dos

Le détecteur de mouvement (3) réagit à la chaleur d'un animal, ou d'une personne, qui se déplace devant la caméra : elle prend alors automatiquement une photo ou une vidéo. La nuit, les LED infrarouges (1) éclairent la scène sans lueur visible.

Passez la sangle fournie dans les passants de sangle (5) pour fixer la caméra à un arbre ou à un poteau. Le passant pour cadenas (4) permet de la protéger du vol avec un cadenas ou un câble antivol (non fournis).


Intérieur, boîtier ouvert



1. Écran couleur 2 pouces
2. Haut-parleur
3. Touches (voir « Les touches »)

Défaites les deux attaches sur le côté, puis ouvrez le boîtier comme un livre. Sur le bord inférieur, sous le clavier, se trouvent l'interrupteur OFF / TEST / ON, le port USB et la fente de la carte micro SD (inscriptions OFF TEST ON, USB et TF).

Les touches

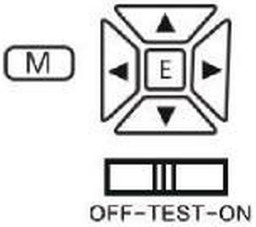

Clavier et interrupteur

TOUCHE	FONCTION
M	Ouvre et ferme le menu des réglages
▲	Mode vidéo. Menu : monter. Lecture : image précédente
▼	Mode photo. Menu : descendre. Lecture : image suivante
◀	Prend la photo ou lance la vidéo. Menu : aller à gauche. Lecture : retour au mode photo
▶	Menu : aller à droite pendant un réglage
E	Valide un réglage. Hors menu : ouvre la lecture ; sur une vidéo, la lit
OFF / TEST / ON	Caméra éteinte, en mode réglage (TEST) ou en surveillance (ON)

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain.

ÉTAPE 1 Mettre les piles



1 Logement des piles (8 piles AA en place) 2 Couvercle du logement des piles

1. Ouvrez le boîtier et retirez le couvercle du logement des piles (repère 2).
2. Placez 8 piles AA 1,5 V, ou 4 au minimum, en respectant les signes + et – du logement.
3. Remettez le couvercle, puis refermez bien le boîtier avec ses attaches : il protège la caméra de l'eau et de la poussière.

> **ATTENTION**
> Mettez les piles dans le bon sens. Si la caméra reste longtemps sans servir, retirez les piles : une pile qui coule peut l'abîmer.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD

Glissez une carte micro SD rapide, de 32 Go au maximum, dans la fente marquée TF, en bas du boîtier ouvert. Sans carte, la caméra ne fonctionne pas.

Si la carte a déjà servi dans un autre appareil, formatez-la dans la caméra : menu › Formater (« format ») › « yes ». Le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 3 Allumer en mode TEST

Poussez l'interrupteur sur **TEST** : la caméra s'allume en mode réglage. Comme avec un appareil photo, vous pouvez alors prendre des photos ou des vidéos à la main, revoir les images et changer les réglages.

Quand les piles sont faibles, l'écran affiche « Battery Low » : remplacez-les par des piles neuves.

ÉTAPE 4 Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur **M** pour ouvrir le menu.
2. Avec ▲ et ▼, allez jusqu'à Date et heure (« Set date / time »), puis appuyez sur **E**.
3. Réglez chaque valeur avec ▲ et ▼, passez de l'une à l'autre avec ◀ et ▶, puis validez avec **E**.

Tous les autres réglages sont décrits au chapitre 5.

ÉTAPE 5 Passer en surveillance

Poussez l'interrupteur sur **ON**, refermez le boîtier et éloignez-vous. Au bout de 5 secondes, la caméra passe seule en veille : elle surveille la zone et prend une photo ou une vidéo dès que son détecteur repère un mouvement. Quand l'animal sort de la zone de détection, elle se remet en veille.

Le voyant lumineux s'allume en rouge pour signaler la surveillance par le détecteur. Au moment d'une prise de vue, un voyant blanc clignote une fois et le voyant rouge s'allume.

04

Prendre et revoir les images

Prendre une photo ou une vidéo à la main

Interrupteur sur **TEST** :

- appuyez sur ▼ pour passer en mode photo, ou sur ▲ pour passer en mode vidéo ;
- appuyez sur ◀ : la caméra prend la photo, ou lance la vidéo.

Revoir les photos et les vidéos

1. Interrupteur sur **TEST**, appuyez sur **E** : la lecture s'ouvre sur l'écran.
2. Passez d'une image à l'autre avec ▲ et ▼.
3. Sur une vidéo, appuyez sur **E** pour la lire.
4. Appuyez sur ◀ pour quitter la lecture et revenir au mode photo.

Copier les images sur un ordinateur

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte micro SD, dans le dossier DCIM puis 100MEDIA, sous les noms IMAG0001.JPG (photos) et IMAG0001.AVI (vidéos), puis IMAG0002, etc.

- **Avec un câble USB** (non fourni) : interrupteur sur OFF ou sur ON, reliez le port USB de la caméra à l'ordinateur. La caméra apparaît comme une clé USB.
- **Avec un lecteur de carte** : caméra éteinte, retirez la carte micro SD et placez-la dans le lecteur.

Les vidéos au format AVI se lisent avec la plupart des lecteurs vidéo, par exemple Windows Media Player ou QuickTime.

05

Réglages de la caméra

Interrupteur sur **TEST**, appuyez sur **M** pour ouvrir le menu. Passez d'un réglage à l'autre avec ▲ et ▼, ouvrez-le et validez votre choix avec **E**. Appuyez de nouveau sur **M** pour quitter le menu.

Les noms entre guillemets sont ceux affichés en anglais par la caméra.

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Mode « pattern »	« photograph », « Camera », « Photo + Video »	Photo, vidéo (choix « Camera ») ou photo + vidéo : à chaque déclenchement, une photo puis une vidéo
Langue « Language family »	« English »	Langue des menus. Le français n'est pas proposé
Taille photo « Picture size »	12MP, 8MP, 5MP, 3M, 1.3M, 0.3M	Définition des photos. Plus elle est élevée, plus l'image est détaillée, mais plus le fichier est lourd : il prend plus de place sur la carte et s'enregistre plus lentement, ce qui ralentit un peu la prise de vue
Taille vidéo « Video size »	1080FHD (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), WVGA (848 × 480), VGA (640 × 480)	Définition des vidéos. Plus elle est élevée, meilleure est la vidéo, mais plus le fichier prend de place sur la carte
Durée des vidéos « Video length »	De 10 s à 3 min	Longueur de chaque vidéo, au format AVI. Par défaut : 10 s
Délai « interval »	De 5 s à 30 min	Pause après chaque déclenchement : pendant ce délai, la caméra ne prend ni photo ni vidéo, ce qui évite de remplir la carte d'images en double. Par défaut : 5 s
Date et heure « Set date / time »		Appuyez sur E pour régler la date et l'heure
Horodatage « Time watermark »	On / Off	On : la date et l'heure sont inscrites sur chaque photo. Off : aucune inscription
Plage horaire « timer »	On / Off	On : la caméra ne fonctionne qu'à certaines heures de la journée

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Mot de passe « Password settings »	On / Off	Code à 4 chiffres qui protège la caméra contre une utilisation non autorisée. Oubli : voir les questions fréquentes
Numéro de la caméra « Serial number setting »	On / Off	On : un numéro de 4 chiffres, que vous choisissez, est inscrit sur les photos. Pratique pour savoir quelle caméra, donc quel emplacement, a pris la photo si vous en avez plusieurs
Son « Video recording sound »	On / Off	Vidéos avec ou sans le son. Par défaut : On
Formater « format »	« yes » / « no »	Efface tous les fichiers de la carte micro SD. Recommandé pour une carte qui a servi dans un autre appareil
Réglages d'usine « Restore factory settings »	« cancel » / « confirm »	Remet tous les réglages d'usine : choisissez « confirm » et appuyez brièvement sur E
Version « edition »		Affiche la version du logiciel de la caméra

06

Installer la caméra sur le terrain

Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec la sangle fournie, boîtier bien fermé. Vous pouvez aussi la visser sur un trépied (non fourni).

BON À SAVOIR

- Placez la caméra entre 90 cm et 1,80 m du sol environ.
- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) : le détecteur porte jusqu'à 10 m et l'objectif couvre un champ de 90°.
- Ne visez pas une source de chaleur, comme le soleil, et dégagez les branches et les herbes juste devant la caméra : elles provoquent des déclenchements inutiles. L'idéal est d'orienter la caméra vers le nord.
- Vérifiez le cadrage sur l'écran en mode TEST, puis passez en ON.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

07

Questions fréquentes

La caméra ne s'allume pas

Vérifiez le sens des piles, remplacez-les par des piles neuves, puis poussez l'interrupteur sur TEST. Vérifiez aussi qu'une carte micro SD est en place : sans carte, la caméra ne fonctionne pas.

L'écran affiche « Battery Low »

Les piles sont presque vides : remplacez-les par des piles neuves.

J'ai oublié le mot de passe

Saisissez le super mot de passe **pass** : la caméra se déverrouille.

Peut-on passer les menus en français ?

Non : la caméra propose seulement l'anglais. Le chapitre 5 donne la traduction de chaque réglage.

La caméra se déclenche sans raison

Le détecteur réagit à la chaleur et au mouvement. Ne visez pas le soleil ni une autre source de chaleur, et dégagez les branches et les herbes devant la caméra.

La carte mémoire n'est pas reconnue

Utilisez une carte micro SD rapide de 32 Go au maximum, et formatez-la dans la caméra : menu › Formater (« format ») › « yes ».

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges et enregistre en noir et blanc. Le jour, les images sont en couleur. La caméra passe seule de l'un à l'autre.

Comment revenir aux réglages d'usine ?

Menu › Réglages d'usine (« Restore factory settings ») › « confirm », puis appui bref sur **E**.

08

Caractéristiques techniques

PHOTO	
Taille des photos	12, 8, 5, 3, 1,3 ou 0,3 MP
Format	JPG
Inscriptions sur la photo	Date, heure, température, phase de lune
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo

VIDÉO	
Définition	1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), WVGA (848 × 480), VGA (640 × 480)
Format	AVI
Durée	10 s à 3 min
Son	Oui (désactivable)
Image	Couleur le jour, noir et blanc la nuit

DÉTECTION	
Détecteur	Capteur de mouvement PIR (infrarouge passif), haute sensibilité
Portée de détection	Jusqu'à 10 m
Délai entre deux déclenchements	Réglable de 5 s à 30 min

OPTIQUE ET VISION DE NUIT	
Objectif	Fixe, champ de vision de 90°
Éclairage	38 LED infrarouges 940 nm, sans lueur visible

ÉCRAN ET STOCKAGE	
Écran	Couleur TFT, 2 pouces
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie), pas de mémoire interne

ÉCRAN ET STOCKAGE	
Commandes	6 touches, interrupteur OFF / TEST / ON
Connexions	Port USB, fente pour carte micro SD
Langue des menus	Anglais

ALIMENTATION	
Piles	4 à 8 piles AA 1,5 V (non fournies)
Autonomie en veille	4 à 8 mois, selon le nombre de piles
Consommation	Moins de 0,15 mA en veille ; 180 mA en marche ; 1000 mA LED infrarouges allumées (sous 6 V)
Alerte piles faibles	4,5 V

GÉNÉRAL	
Fixation	Sangle fournie ou trépied (non fourni) ; passant pour cadenas
Étanchéité	IP66
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95 %
Protection	Mot de passe à 4 chiffres
Dimensions	Environ 136 × 94 × 64 mm
Garantie	2 ans

09

Sécurité, entretien et recyclage

Piles

- Respectez le sens des piles et utilisez des piles AA 1,5 V du même type, toutes neuves.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni des marques différentes. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles si la caméra reste longtemps sans servir : une pile qui coule peut l'abîmer.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP66 (poussière et projections d'eau) quand il est bien fermé par ses attaches. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C, avec une humidité de 5 à 95 %.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les piles usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

10

Garantie et service client

Votre ZS A200 est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE