ZONE SAUVAGE

Notice d'utilisation

ZS A300B

Caméra de chasse à batterie 1080p



5000 mAh · 16 MP · Vidéo 1080p · 0,3 s · Nuit 27 m · IP65

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 6

04 Réglages de la caméra 9

05 Installer la caméra sur le terrain 11

06 Alimentation externe 11

07 Questions fréquentes 12

08 Caractéristiques techniques 13

09 Sécurité, entretien et recyclage 15

10 Garantie et service client 16

Dans cette notice, chaque réglage est suivi du nom affiché par la caméra, par exemple Taille photo (« Resolution »). La caméra affiche ses menus en anglais par défaut : vous pouvez les passer en français (chapitre 3, étape 5).

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS A300B. Cette caméra de chasse autonome se déclenche au passage d'un animal et enregistre photos et vidéos Full HD sur une carte micro SD, de jour comme de nuit. Elle fonctionne avec une batterie lithium rechargeable de 5000 mAh, fournie.

Contenu de la boîte



Caméra



Batterie lithium 5000 mAh



Câble USB



Sangle de fixation

La boîte contient aussi la notice papier d'origine, en anglais. Commune à plusieurs versions de la caméra, elle décrit aussi une alimentation par piles AA : votre ZS A300B est livrée avec sa batterie lithium rechargeable. Cette notice en français reprend tout ce qui concerne votre modèle.


À prévoir (non fourni)

- **Une carte micro SD** (SD ou SDHC), de 32 Go au maximum. La caméra n'a pas de mémoire interne : sans carte, elle n'enregistre rien.
- **Un chargeur de téléphone USB**, pour recharger la batterie avec le câble fourni.
- En option : une alimentation externe 6 V ou un panneau solaire compatible (chapitre 6).

02

Présentation de la caméra

Face avant

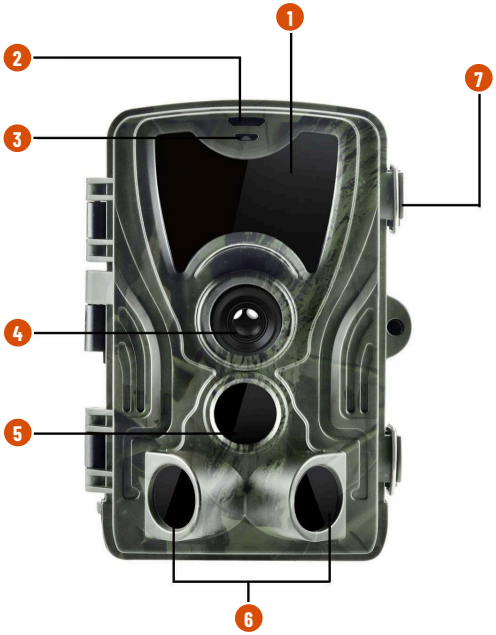


1. LED infrarouges (éclairage de nuit)
2. Capteur de luminosité (bascule jour / nuit)
3. Voyant lumineux
4. Objectif
5. Détecteur de mouvement central (PIR)
6. Détecteurs de mouvement latéraux (PIR)
7. Loquet de fermeture

Intérieur, boîtier ouvert



1. Écran couleur 2 pouces
2. Touches de réglage
3. Logement de la batterie
4. Interrupteur OFF / TEST / ON
5. Port USB
6. Fente pour carte micro SD
7. Prise d'alimentation externe 6 V (dessous)
8. Filetage pour trépied (dessous)

Les touches

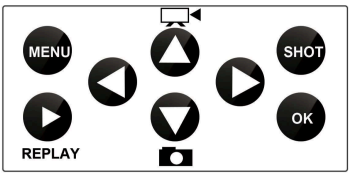

Panneau de commande

TOUCHE	FONCTION
MENU	Ouvre le menu des réglages
REPLAY	Revoir les photos et les vidéos
▲ / ▼	Mode vidéo (▲) ou photo (▼) à la main
SHOT	Déclenche ; un 2e appui arrête la vidéo
OK ◀ ▶	Servent seulement dans les menus

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain.

ÉTAPE 1 Mettre la batterie



La batterie et son logement

1. Ouvrez le loquet et le boîtier.
2. Placez la batterie lithium dans son logement (repère 3 du schéma de l'intérieur) : ses contacts doivent venir face au connecteur, en haut du logement.
3. Refermez bien le boîtier : il protège la caméra de l'eau et de la poussière.


ATTENTION
Placez la batterie dans le bon sens, sans forcer : ses contacts doivent toucher ceux du connecteur.

ÉTAPE 2 Recharger la batterie


La batterie se recharge dans la caméra, avec le câble USB fourni et un chargeur de téléphone USB (non fourni). Rechargez-la avant la première mise en service, puis chaque fois qu'elle faiblit, à l'abri de la pluie :

1. Boîtier ouvert, branchez le câble USB sur le port USB de la caméra (repère 5 du schéma de l'intérieur), puis sur le chargeur.
2. Débranchez ensuite le câble et refermez bien le boîtier.

ÉTAPE 3 Insérer la carte micro SD

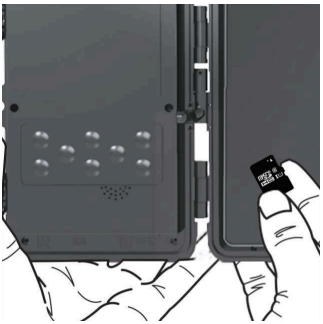

1 *Insérer la carte*

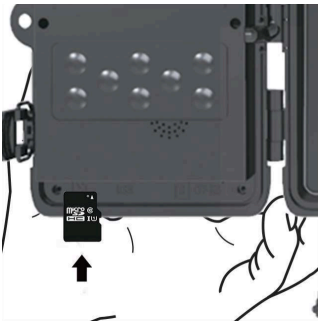


2 *Retirer la carte*

1. Glissez la carte micro SD dans sa fente, en bas du panneau (repère 6 du schéma de l'intérieur), étiquette vers vous et contacts vers l'intérieur, comme sur l'illustration. Elle doit entrer sans forcer. Poussez-la jusqu'au déclic : elle est alors bloquée et prête à servir.
2. Pour la retirer, appuyez sur la carte : elle ressort.

Formatez la carte dans la caméra à la première utilisation, et chaque fois que vous changez de carte : MENU › « Setup » › Formater (« Format »). Le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 4 Allumer en mode TEST

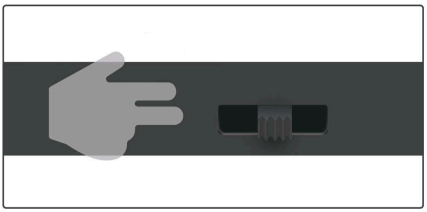

Interrupteur OFF / TEST / ON, en bas du panneau

Poussez l'interrupteur de **OFF** à **TEST** : la caméra s'allume et affiche son écran de réglage.

ÉTAPE 5 Passer en français et régler l'heure

1. Appuyez sur MENU, ouvrez l'onglet de configuration (« Setup ») puis Langue (« Language »), choisissez **Français** et validez avec OK : les menus s'affichent en français.
2. Réglez la date et l'heure (« Date/Time ») : année, mois et jour, puis heure, minute et seconde. Elles sont inscrites sur les photos et les vidéos.

Tous les autres réglages sont décrits au chapitre 4.

ÉTAPE 6 Faire un essai

En mode **TEST**, prenez une photo ou une vidéo à la main pour vérifier le cadrage :

- appuyez sur ▼ pour le mode photo, ou sur ▲ pour le mode vidéo ;
- appuyez sur **SHOT** : la caméra prend la photo ou lance la vidéo. Appuyez de nouveau sur SHOT pour arrêter la vidéo ;
- appuyez sur **REPLAY** pour revoir vos photos et vos vidéos sur l'écran.


ÉTAPE 7 Passer en surveillance

Une fois les réglages faits, poussez l'interrupteur sur **ON**. Le voyant rouge de la face avant clignote pendant environ 5 secondes, puis la caméra se met en surveillance : dès qu'une personne ou un animal entre dans la zone du détecteur, elle prend aussitôt des photos ou des vidéos.

> **ATTENTION**
> En mode ON, l'écran et les touches ne fonctionnent pas. Pour revoir les images ou changer un réglage, repoussez l'interrupteur sur **TEST**.

04

Réglages de la caméra

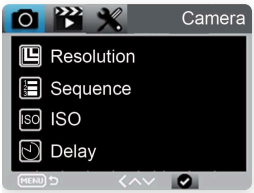

Onglet photo



Onglet vidéo



Onglet de configuration

Caméra en mode **TEST**, appuyez sur MENU : les réglages sont répartis en trois onglets, photo (« Camera »), vidéo (« Video ») et configuration (« Setup »). Déplacez-vous avec les flèches et validez avec OK ; MENU revient en arrière, comme le rappelle le bas de l'écran.

Onglet photo (« Camera »)

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Taille photo « Resolution »	16, 12 ou 8 MP	Définition des photos
Rafale « Sequence »	1, 3, 6 ou 9 photos	Photos par déclenchement
Exposition « ISO »	Auto, 100, 200, 400	Sensibilité à la lumière
Délai « Delay »	1, 5, 10 ou 30 s ; 1, 5, 10 ou 30 min	Pause entre deux prises de vue
Identifiant « Camera ID »	6 chiffres	Code qui identifie la caméra

Onglet vidéo (« Video »)

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Résolution vidéo « Resolution »	1080P, 720P, WVGA, VGA	Qualité des vidéos
Durée des vidéos « Video Length »	10, 30, 60 ou 90 s	Durée de chaque vidéo
Son « Record Audio »	On / Off	Vidéos avec ou sans le son

Onglet de configuration (« Setup »)

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Mode « Mode »	Camera, Video, Camera & Video, Timelapse	Photo, vidéo, photo et vidéo, ou time-lapse
Langue « Language »	English, Français, Deutsch…	Langue des menus
Time-lapse « Timelapse Interval »	5, 30 ou 60 min	En mode Timelapse, une prise de vue à chaque intervalle, même sans passage
Norme TV « TV Mode »	NTSC, PAL	Lecture sur un téléviseur
Date et heure « Date/Time »	AAAA-MM-JJ hh:mm:ss	Date et heure de la caméra
Plage horaire « Timer »	On / Off	Sur On, la caméra ne fonctionne que pendant la plage choisie
Mot de passe « Password »	4 chiffres	Code d'accès ; en cas d'oubli, contactez notre service client
Formater « Format »	Carte SD	Efface tout le contenu de la carte
Réglages d'usine « Default Setting »	Cancel / OK	Remet les réglages par défaut
Version « Version »		Version du logiciel de la caméra

05

Installer la caméra sur le terrain

Fixez la caméra avec la sangle fournie, loquet fermé, à 1 à 2 m du sol, sur un support stable et immobile : un gros arbre ou un poteau. Elle peut aussi se visser sur un trépied (non fourni), par le filetage situé dessous (repère 8 du schéma de l'intérieur).

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : le détecteur couvre un angle de 120° jusqu'à 24 m.
- Ne visez pas une source de chaleur (soleil, y compris levant ou couchant, pierre ou métal chauffés) ni des branches proches : elles provoquent des déclenchements inutiles. Le mieux est de viser vers le nord, un endroit dégagé sans source de chaleur. Retirez aussi les brindilles devant la caméra.
- Vérifiez le cadrage en mode TEST (chapitre 3, étape 6) avant de passer en ON.

06

Alimentation externe


La prise d'alimentation externe, sous la caméra, accepte une alimentation 6 V continu, 1 A (non fournie), fiche de 3,5 × 1,5 mm. Elle accepte aussi un panneau solaire compatible (non fourni).



1 Retirez le cache en caoutchouc de la prise ; remettez-le quand elle ne sert pas.



2 Branchez un cordon d'alimentation 6 V universel.

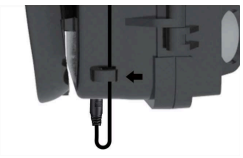

3 Passez le cordon dans le crochet, derrière la charnière : il soulage la prise.

07

Questions fréquentes

La caméra ne photographie pas les animaux attendus

- Évitez toute source de chaleur dans le champ de la caméra.
- Près d'un point d'eau, la caméra peut prendre des images sans animal.
- Orientez la caméra vers le sol de la zone à surveiller.
- Fixez-la sur un support stable et immobile, par exemple un gros arbre.
- La nuit, le détecteur peut repérer un animal au-delà de la portée de l'éclairage infrarouge : rapprochez la caméra du passage visé.
- Le lever ou le coucher du soleil peut déclencher la caméra : orientez-la autrement.
- Un animal rapide peut sortir du champ avant la photo : reculez la caméra ou orientez-la autrement.

La caméra ne prend plus de photos

- Vérifiez qu'il reste de la place sur la carte micro SD : quand elle est pleine, la caméra s'arrête.
- Vérifiez que la batterie est chargée.
- Vérifiez que l'interrupteur est bien sur ON, et non sur OFF ou TEST.
- Formatez la carte à la première utilisation et chaque fois que vous changez de carte.

Les images de nuit sont sombres ou portent moins loin que prévu

- Rechargez complètement la batterie.
- Installez la caméra dans un endroit sombre, sans source de lumière visible.
- Visez une zone où des arbres, un mur ou le sol se trouvent à portée de l'éclairage : face à un grand espace vide, rien ne renvoie la lumière infrarouge, comme une lampe de poche pointée vers le ciel la nuit.

L'écran reste noir et les touches ne répondent pas

C'est normal en mode ON : repoussez l'interrupteur sur TEST. Si l'écran reste noir en mode TEST, rechargez la batterie (chapitre 3, étape 2).

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges et enregistre en noir et blanc. Le jour, les images sont en couleur.

Une lueur rouge apparaît devant la caméra la nuit

C'est normal : les LED infrarouges 850 nm peuvent émettre une légère lueur rouge quand elles éclairent la scène.

Quelle carte micro SD utiliser ?

Une carte micro SD (SD ou SDHC) de 32 Go au maximum, formatée dans la caméra : MENU › « Setup » › Formater (« Format »).

Comment voir les photos sur un ordinateur ?

Mettez l'interrupteur sur OFF, retirez la carte micro SD et lisez-la sur l'ordinateur avec un lecteur de carte (non fourni).

J'ai oublié le mot de passe

Contactez notre service client avec votre numéro de commande : nous vous donnerons le code de déblocage.

Comment revenir aux réglages d'usine ?

MENU › « Setup » › Réglages d'usine (« Default Setting ») › OK.

08

Caractéristiques techniques

PHOTO	
Définition	16, 12 ou 8 MP, format JPG
Rafale	1, 3, 6 ou 9 photos par déclenchement
Time-lapse	Une prise de vue toutes les 5, 30 ou 60 min
Inscriptions sur les photos et les vidéos	Date, heure, température (°C / °F), phase de lune
Image	Couleur le jour, noir et blanc la nuit

PHOTO	
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse

VIDÉO	
Définition	Full HD 1080p (1920 × 1080) à 30 images/s ; aussi 720P, WVGA et VGA
Format	AVI (H.264)
Durée	10, 30, 60 ou 90 s
Son	Oui (désactivable)

DÉTECTION	
Détecteur	3 capteurs de mouvement PIR : 1 central, 2 latéraux
Angle de détection	120°
Portée de détection	Jusqu'à 24 m
Vitesse de déclenchement	0,3 s
Délai entre deux déclenchements	Réglable, jusqu'à 30 min

VISION DE NUIT	
Éclairage	36 LED infrarouges 850 nm, à faible lueur
Portée	Jusqu'à 27 m
Exposition	Réglage automatique de l'éclairage infrarouge

STOCKAGE ET ÉCRAN	
Mémoire	Carte micro SD (SD ou SDHC) jusqu'à 32 Go, non fournie ; pas de mémoire interne
Écran	Couleur, 2 pouces
Connexion	Aucune : photos et vidéos restent sur la carte micro SD

ALIMENTATION	
Batterie	Lithium, rechargeable, 5000 mAh (fournie)

ALIMENTATION	
Recharge	Par le port USB, avec un chargeur de téléphone (non fourni)
Autonomie	Jusqu'à 2 ans en veille
Alimentation externe	6 V continu, 1 A, fiche 3,5 × 1,5 mm (non fournie)
Panneau solaire	Compatible (non fourni)

GÉNÉRAL	
Champ de vision de l'objectif	120°
Dimensions	135 × 90 × 76 mm
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Températures de stockage	De –40 °C à +60 °C
Étanchéité	IP65
Fixation	Sangle (fournie), filetage pour trépied
Garantie	2 ans

09

Sécurité, entretien et recyclage

Batterie

- Utilisez la batterie lithium fournie et placez-la dans le bon sens, sans forcer.
- Rechargez-la au sec, avec un chargeur de téléphone USB en bon état.
- Ne court-circuitez pas, ne percez pas, ne démontez pas et ne chauffez pas la batterie au lithium ; ne la jetez pas au feu.
- Retirez la batterie si la caméra reste longtemps sans servir.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP65 (poussière et jets d'eau) quand il est bien fermé par son loquet. Il ne doit pas être immergé.

- Remettez le cache en caoutchouc de la prise d'alimentation quand elle ne sert pas.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C, et rangez-la entre −40 °C et +60 °C.
- Nettoyez l'objectif et les fenêtres des détecteurs avec un chiffon doux et sec.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les batteries usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

10

Garantie et service client

Votre ZS A300B est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE