ZONE SAUVAGE

Notice d'utilisation

ZS A400W Pro

Caméra de chasse WiFi Bluetooth 4K



WiFi + Bluetooth · 36 MP · Vidéo 4K · 0,2 s · Nuit 30 m · IP66

Sommaire

01	Avant de commencer	3
02	Présentation de la caméra	4
03	Mise en service	6
04	L'application sur votre téléphone	8
05	Alimentation externe 12 V	11
06	Réglages de la caméra	11
07	Installer la caméra sur le terrain	13
08	Questions fréquentes	13
09	Caractéristiques techniques	15
10	Sécurité, entretien et recyclage	17
11	Garantie et service client	18

Dans cette notice, chaque réglage est suivi du nom affiché par la caméra ou par l'application, par exemple Taille photo (« Image Size »). La caméra affiche ses menus en anglais par défaut : vous pouvez les passer en français (chapitre 3, étape 4).

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS A400W Pro. Cette caméra de chasse se déclenche au passage d'un animal et prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit. Elle crée son propre réseau WiFi : votre téléphone s'y connecte, sans carte SIM ni abonnement, pour voir l'image en direct, régler la caméra et récupérer les photos et vidéos.

Contenu de la boîte



Caméra



Sangle de fixation



Lecteur de carte USB

La boîte contient aussi la notice papier d'origine, en anglais. Cette notice en français en reprend tout le contenu.

À prévoir (non fourni)


- **8 piles AA 1,5 V** : alcalines, ou piles lithium AA rechargeables.
- **Une carte micro SD**, jusqu'à 256 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne.
- **Un smartphone** (iPhone ou Android) pour l'application : WiFiCameraSum sur iPhone, WiFiCamera sur Android.
- En option : une alimentation externe 12 V continu, à la place des piles (chapitre 5).

> **BON À SAVOIR**
> Pas besoin de carte SIM ni de forfait : la caméra ne se connecte pas à Internet. Votre téléphone se connecte directement à son WiFi, à environ 30 m au plus en forêt (chapitre 4).

02


Présentation de la caméra

Face avant

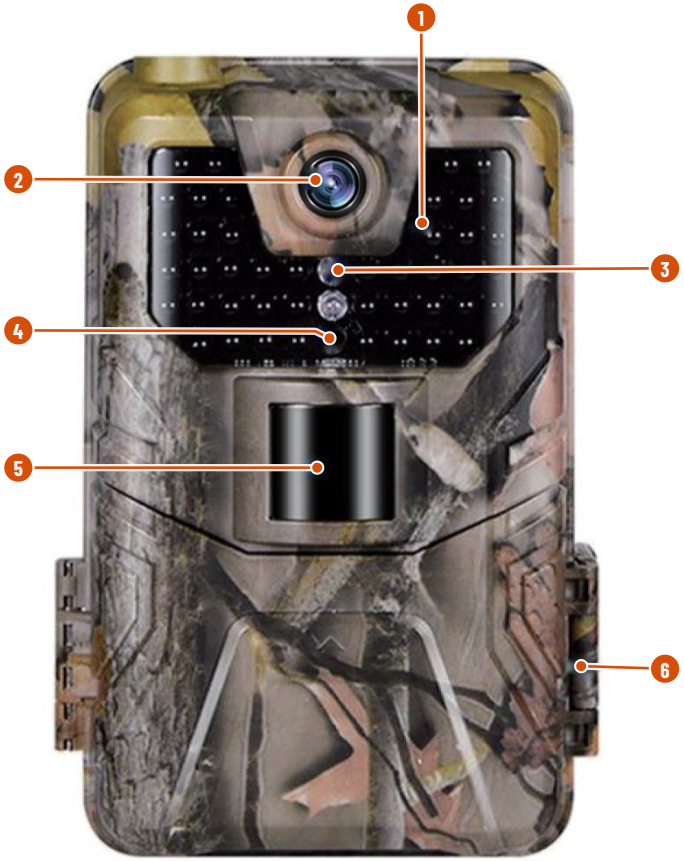


1. LED infrarouges invisibles, sans lueur (éclairage de nuit)
2. Objectif
3. Voyant lumineux
4. Capteur de luminosité (bascule jour / nuit)
5. Détecteur de mouvement (PIR)
6. Loquet de fermeture

Intérieur, boîtier ouvert

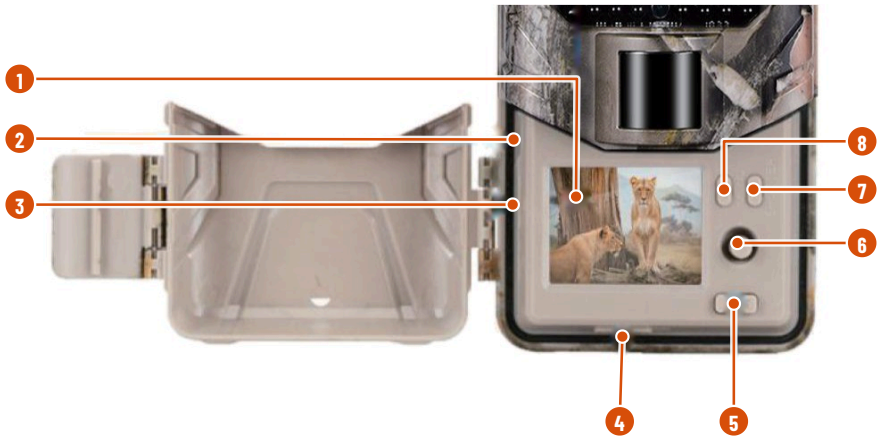

1. Écran couleur 2 pouces
2. Port USB
3. Fente pour carte micro SD
4. Interrupteur OFF / TEST / ON
5. Bouton EJECT (tiroir à piles)
6. Joystick 5 directions (appui central : OK et WiFi)
7. Bouton SHUTTER (déclenchement manuel)
8. Bouton MENU

Les touches

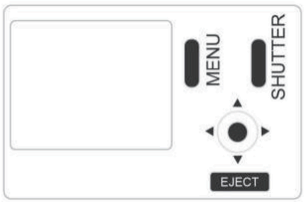

Panneau de commande, à droite de l'écran

TOUCHE	FONCTION
MENU	Ouvre les réglages
SHUTTER	Photo ou vidéo à la main ; quitter
▲ ▼	Passer en mode vidéo ou en mode photo
▶	Revoir les photos et vidéos
◀	Lire ou arrêter une vidéo
Appui au centre	Allumer ou éteindre le WiFi ; OK (valider)
EJECT	Sortir le tiroir à piles


03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain.

ÉTAPE 1 Mettre les piles


1. Ouvrez le loquet et le boîtier, puis appuyez sur le bouton EJECT (repère 5 de l'intérieur) : le tiroir à piles sort par le bas.
2. Placez 8 piles AA en respectant les signes + et – du tiroir.
3. Repoussez le tiroir jusqu'au bout, puis refermez bien le boîtier : il protège la caméra de l'eau et de la poussière.

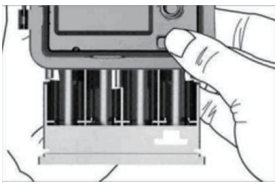

1 *Éjecter le tiroir*



2 *Placer les 8 piles*

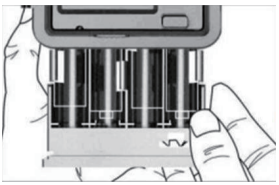

3 *Repousser le tiroir*

ATTENTION

Mettez les piles dans le bon sens. Une pile placée à l'envers peut endommager la caméra de façon définitive.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD



Insertion de la carte micro SD

Glissez la carte micro SD (256 Go maximum) dans sa fente, repère 3 du schéma de l'intérieur, dans le sens de l'illustration.

Si la carte a déjà servi dans un autre appareil, formatez-la dans la caméra : MENU › Formater (« Format »). Le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 3 Allumer en mode TEST



Interrupteur OFF / TEST / ON

Poussez l'interrupteur de **OFF** à **TEST** : la caméra s'allume et affiche son écran de réglage.

En mode TEST, vous réglez la caméra (chapitre 6), et vous pouvez aussi utiliser ses touches :

- ▲ / ▼ : passer en mode vidéo ou en mode photo ;
- **SHUTTER** : prendre une photo ou une vidéo à la main ;
- ▶ : revoir les photos et vidéos. Faites-les défiler avec ▲ et ▼, lisez ou arrêtez une vidéo avec ◀, et appuyez sur MENU pour effacer ou protéger le fichier affiché. Pour quitter, appuyez sur SHUTTER.

ÉTAPE 4 Passer en français et régler l'heure

1. Appuyez sur MENU, allez jusqu'à Langue (« Language ») et choisissez **FR** : les menus s'affichent en français.
2. Réglez la date et l'heure (« Date / Time »). Elles sont inscrites sur chaque photo et chaque vidéo.

Tous les autres réglages sont décrits au chapitre 6.

ÉTAPE 5 Passer en surveillance

Poussez l'interrupteur de **TEST** à **ON**. Un compte à rebours de 10 secondes démarre et le voyant rouge clignote : fermez le boîtier et éloignez-vous. La caméra surveille ensuite la zone et se déclenche à chaque passage.

Pour relier votre téléphone à la caméra, suivez le chapitre 4.

04

L'application sur votre téléphone

La caméra crée son propre réseau WiFi, auquel votre téléphone se connecte directement : elle ne se connecte ni à votre box ni à Internet. Une fois connecté, vous voyez l'image en direct, vous réglez la caméra et vous consultez les photos et vidéos sur le téléphone.

Télécharger l'application

Scannez le QR code de votre téléphone, ou cherchez « WiFiCameraSum » sur l'App Store (iPhone) ou « WiFiCamera » sur Google Play (Android).

iPhone · App Store · WiFiCameraSum

Android · Google Play · WiFiCamera


BON À SAVOIR

Portées : pour le WiFi, environ 30 m en forêt ou en intérieur et jusqu'à 50 m en terrain dégagé ; pour allumer le WiFi de la caméra par le Bluetooth, 5 m au plus.


Allumer le WiFi de la caméra

Le WiFi de la caméra s'allume de deux façons :

- **Caméra en mode TEST** : appuyez au centre du joystick (touche WiFi). L'écran affiche le nom du réseau WiFi de la caméra et son mot de passe.
- **Caméra en surveillance (ON)** : par le Bluetooth de l'application, à 5 m au plus de la caméra.

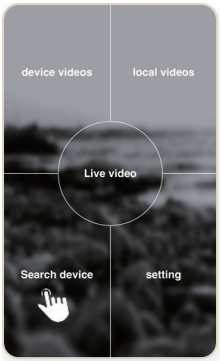

1 « Search device »

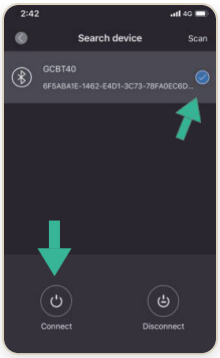

2 *Cocher la caméra, puis* « Connect »

1. Ouvrez l'application et touchez « Search device », en bas à gauche.
2. Cochez la caméra dans la liste (« GCBT40 » sur l'exemple), puis touchez « Connect » : le téléphone se connecte à la caméra en Bluetooth.

Le voyant de la caméra clignote une fois en jaune, puis clignote en bleu.




Jaune…




… puis bleu

Connecter le téléphone au WiFi de la caméra

1. Revenez à l'accueil de l'application et touchez « Live video ».
2. Un message rappelle la marche à suivre : allumer le WiFi de la caméra, puis connecter le téléphone à son réseau avec le mot de passe par défaut. Touchez « confirm ».
3. Ouvrez les réglages WiFi du téléphone et choisissez le réseau de la caméra, nommé « CAM_XXXXXXXXXXX ». Saisissez le mot de passe **12345678**.
4. Revenez dans l'application : « Live video » affiche l'image de la caméra en direct.

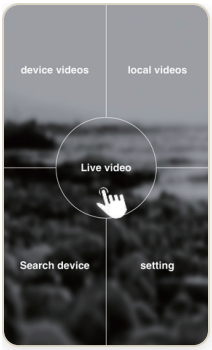

1 « Live video »

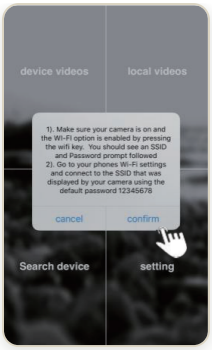

2 « confirm »



3 *Réseau de la caméra*

Une fois le téléphone connecté, vous pouvez changer dans l'application le nom du réseau WiFi de la caméra et son mot de passe.

Utiliser l'application



Vidéo en direct de nuit : image en noir et blanc




Vidéo en direct de jour : image en couleur

Téléphone connecté au WiFi de la caméra, l'accueil de l'application donne accès à :

- « Live video » : l'image de la caméra en direct ;
- « device videos » : les photos et vidéos de la caméra ;
- « local videos » : les photos et vidéos enregistrées sur le téléphone ;
- « setting » : les réglages de la caméra ;
- « Search device » : la connexion Bluetooth, pour allumer le WiFi de la caméra.

05

Alimentation externe 12 V

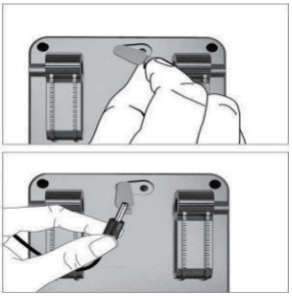

Ouvrir le cache, puis brancher la fiche


La caméra peut aussi être alimentée par une source **12 V continu** (non fournie) : 12 V / 1 A, fiche de 3,5 × 1,35 mm.

Ouvrez le cache de la prise d'alimentation, puis branchez la fiche.

Sur piles, utilisez 8 piles AA 1,5 V pour obtenir la meilleure autonomie.

06

Réglages de la caméra

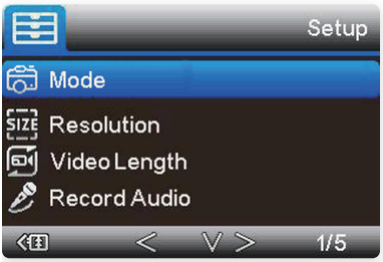

Menu des réglages, page 1 sur 5

Caméra en mode **TEST**, appuyez sur MENU. Les réglages sont répartis sur 5 pages. Déplacez-vous avec le joystick et validez avec OK (appui au centre).

Les noms entre guillemets sont ceux affichés en anglais, langue par défaut de la caméra.

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Mode « Mode »	Camera, Video, Camera & Video, Timelapse	Photo, vidéo, photo puis vidéo, ou photos à intervalle régulier
Résolution vidéo « Resolution »	4K, 2K, 1080P, 720P, WVGA (480P)	Qualité des vidéos
Durée des vidéos « Video Length »	5, 10, 30, 60 ou 90 s	90 s au maximum, 10 s par défaut

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Son « Record Audio »	On / Off	Vidéos avec ou sans le son
Taille photo « Image Size »	36, 30, 24, 20, 16 ou 12 MP	Définition des photos
Délai « Interval »	1, 5, 10 ou 30 s ; 1, 5, 10 ou 30 min	Pause après chaque déclenchement, 30 min au maximum
Time-lapse « Time Lapse »	5, 10, 30 ou 60 min	En mode Timelapse, une photo à intervalle fixe (par exemple toutes les 5 min), même sans passage
Rafale « Sequence »	1, 3, 6 ou 9 photos	Nombre de photos à chaque déclenchement, 9 au maximum
Exposition « ISO »	Auto, 100, 200, 400	Sensibilité à la lumière
Écrasement « Over write »	On / Off	Carte pleine : les fichiers les plus anciens sont remplacés (enregistrement en boucle)
Sensibilité « PIR Sensitivity »	High, Medium, Low	Sensibilité du détecteur de mouvement : haute, moyenne ou basse
Langue « Language »	EN, FR, DE, IT, ES, POR, HRV, DAN, SVE, SUO, POL, PYC	Langue des menus : FR pour le français
Fréquence « Frequency »	50 Hz / 60 Hz	Fréquence du courant électrique, pour éviter le scintillement des images sous un éclairage artificiel : 50 Hz en France
Nom de la caméra « Camera ID »	CAM000	6 chiffres ou lettres, pratique si vous avez plusieurs caméras
Mot de passe « Password »	On / Off	Code de 4 chiffres
Plage horaire « Working Timer »	00:00:00 à 23:59:59	La caméra ne fonctionne que pendant la plage choisie
Date et heure « Date / Time »	JJ/MM/AA	Inscrites sur les photos et les vidéos, avec la température et la phase de lune

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Formater « Format »	OK / Cancel	Efface tout le contenu de la carte mémoire
Réglages d'usine « Default Setting »	OK / Cancel	Remet tous les réglages par défaut

07

Installer la caméra sur le terrain

Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec la sangle fournie, loquet fermé.

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : le détecteur couvre un angle de 120° jusqu'à 30 m.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Vérifiez le cadrage sur l'écran en mode TEST avant de passer en ON, ou avec la vidéo en direct de l'application.
- Pour vous connecter ensuite sans ouvrir le boîtier, restez à portée : 5 m pour allumer le WiFi par le Bluetooth, puis environ 30 m en forêt pour le WiFi.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

08

Questions fréquentes

Quelle est la portée du WiFi et du Bluetooth ?

Le WiFi porte à environ 30 m en forêt ou en intérieur, et jusqu'à 50 m en terrain dégagé. Le Bluetooth porte de 5 à 8 m : restez à 5 m au plus pour allumer le WiFi de la caméra.

La caméra peut-elle se connecter à ma box ou à Internet ?

Non. Elle se connecte seulement à votre téléphone, par son propre WiFi, ni à votre box ni à Internet. Vous réglez la caméra et consultez les photos et vidéos directement sur le téléphone.

Peut-on changer le nom et le mot de passe du WiFi de la caméra ?

Oui, dans l'application, une fois le téléphone connecté à la caméra. Par défaut, le réseau s'appelle CAM_ suivi de 12 caractères, et le mot de passe est 12345678.

L'application existe-t-elle sur iPhone ?

Oui : WiFiCameraSum sur l'App Store (iPhone) et WiFiCamera sur Google Play (Android).

Peut-on alimenter la caméra autrement qu'avec des piles ?

Oui, par la prise d'alimentation externe : 12 V continu, 1 A, fiche 3,5 × 1,35 mm (alimentation non fournie, chapitre 5).

La caméra ne s'allume pas

Vérifiez le sens des 8 piles, remplacez-les par des piles neuves, puis poussez l'interrupteur sur TEST.

La carte mémoire n'est pas reconnue

Utilisez une carte micro SD de 256 Go au maximum et formatez-la dans la caméra : MENU › Formater (« Format »).

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges invisibles et enregistre en noir et blanc. Le jour, les images sont en couleur.

Comment revenir aux réglages d'usine ?

MENU › Réglages d'usine (« Default Setting ») › OK.

09

Caractéristiques techniques

PHOTO	
Définition	36, 30, 24, 20, 16 ou 12 MP, format JPG
Rafale	1, 3, 6 ou 9 photos par déclenchement
Time-lapse	Une photo toutes les 5, 10, 30 ou 60 min
Inscriptions sur les photos et vidéos	Date, heure, température (°C / °F), phase de lune
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse ; vidéo en direct sur l'application

VIDÉO	
Définition	4K (30 images/s), 2K, 1080P, 720P, VGA (480P)
Format	MP4 (H.265)
Durée	5, 10, 30, 60 ou 90 s
Son	Oui (désactivable)
Image	Couleur le jour, noir et blanc la nuit

DÉTECTION	
Détecteur	1 capteur de mouvement PIR, sensibilité réglable
Angle de détection	120°
Portée de détection	Jusqu'à 30 m (réglable)
Vitesse de déclenchement	0,2 s
Délai entre deux déclenchements	Réglable de 1 s à 30 min

VISION DE NUIT	
Éclairage	44 LED infrarouges invisibles (sans lueur)
Portée	Jusqu'à 30 m
Exposition	Auto, 100, 200, 400 ISO

CONNEXION ET STOCKAGE	
WiFi	Réseau propre à la caméra : environ 30 m en forêt ou en intérieur, jusqu'à 50 m en terrain dégagé
Bluetooth	5 m pour allumer le WiFi de la caméra (portée de 5 à 8 m)
Application	WiFiCameraSum (iPhone) et WiFiCamera (Android) : vidéo en direct, réglages, photos et vidéos sur le téléphone ; sans carte SIM ni abonnement
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 256 Go (non fournie), pas de mémoire interne
Écran	Couleur (TFT), 2 pouces

ALIMENTATION	
Piles	8 piles AA 1,5 V, alcalines ou lithium rechargeables (non fournies)
Alimentation externe	12 V continu, 1 A, fiche 3,5 × 1,35 mm (non fournie)
Autonomie	Jusqu'à 12 mois en veille

GÉNÉRAL	
Champ de vision de l'objectif	120°
Dimensions	150 × 100 × 60 mm
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Étanchéité	IP66
Garantie	2 ans

10

Sécurité, entretien et recyclage

Piles

- Respectez le sens des piles et utilisez 8 piles AA 1,5 V du même type, toutes neuves ou toutes rechargées.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni des marques différentes. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles si la caméra reste longtemps sans servir.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP66 (poussière et projections d'eau) quand il est bien fermé par son loquet. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C.
- N'utilisez que l'alimentation externe indiquée : 12 V continu, 1 A.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.
- Changez le mot de passe WiFi par défaut (12345678) dans l'application, pour qu'un inconnu ne puisse pas se connecter à la caméra.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les piles usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

11

Garantie et service client

Votre ZS A400W Pro est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE