ZONE SAUVAGE

Notice d'utilisation

ZS G300S

Caméra de chasse 4G solaire compacte



4G · Solaire · 30 MP · 0,3 s · Nuit 20 m · IP65

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 6

04 L'application TCAMPro 9

05 Réglages de la caméra 11

06 Installer la caméra sur le terrain 13

07 Questions fréquentes 14

08 Caractéristiques techniques 15

09 Sécurité, entretien et recyclage 17

10 Garantie et service client 18

La caméra n'a pas d'écran : elle se règle depuis l'application TCAMPro. Dans cette notice, chaque réglage est suivi du nom affiché par l'application en anglais, par exemple Taille photo (« Photo Size »). Si votre téléphone est en français, l'application peut afficher certains libellés en français.

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS G300S. Cette caméra de chasse 4G compacte se déclenche au passage d'un animal, prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit, et les envoie sur votre téléphone grâce à l'application TCAMPro. Son panneau solaire recharge ses batteries.

Contenu de la boîte



La caméra, son antenne 4G et le panneau solaire

- La caméra et son antenne 4G, à visser.
- Le panneau solaire 4 W.

À prévoir (non fourni)

- **3 batteries 18650** identiques : même marque, toutes neuves.
- **Une carte micro SD** de classe 10 ou plus rapide, jusqu'à 256 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne.
- **Une carte SIM prépayée**, sans code PIN, avec un forfait data, au format mini-SIM (15 × 25 mm).
- **Un smartphone** (iPhone ou Android) pour l'application TCAMPro.

> **BON À SAVOIR**
> Pour supprimer le code PIN, placez la carte SIM dans un téléphone et désactivez le code dans les réglages de la carte SIM. La caméra accepte les cartes SIM de la plupart des opérateurs européens.

02


Présentation de la caméra

Face avant



1. Objectif
2. Connecteur de l'antenne 4G
3. Détecteur de mouvement (PIR)
4. Loquets de fermeture

Vue de côté

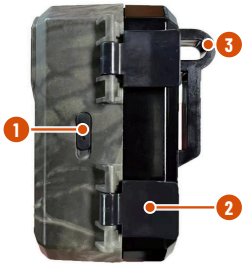

1. Port USB, sous un cache
2. Loquets de fermeture
3. Passant de sangle

Sur le côté, un cache en caoutchouc protège le port USB. Les deux loquets ferment le boîtier.

À l'arrière, le passant sert à fixer la caméra avec une sangle.

Le panneau de commande



Le panneau de commande, à l'intérieur de la caméra

La caméra n'a pas d'écran : tout se règle depuis l'application TCAMPro. Le panneau de commande regroupe, de gauche à droite, les fentes de la carte SIM (SIM) et de la carte micro SD (Micro SD), l'interrupteur OFF / ON, le bouton TEST et quatre voyants numérotés de 1 à 4. Ces voyants indiquent la marche, le réseau, le signal de la carte SIM et la carte micro SD.

Intérieur, boîtier ouvert



1. Compartiment des 3 batteries 18650 (repères + et –)
2. Panneau de commande : fentes des cartes, interrupteur, bouton TEST, voyants
3. Étiquette de l'identifiant de la caméra (QR code, masqué sur cette photo)

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain. Laissez l'interrupteur sur OFF jusqu'à l'étape 4.

ÉTAPE 1 Mettre les batteries et visser l'antenne

1. Interrupteur sur **OFF**, ouvrez les loquets et le boîtier.
2. Placez les 3 batteries 18650 dans le compartiment, en respectant les signes + et – (repère 1 de l'intérieur).
3. Vissez l'antenne 4G sur son connecteur, sur le côté de la caméra (repère 2 de la face avant). Serrez à la main, sans forcer.

> **ATTENTION**
> Mettez les batteries dans le bon sens : une batterie à l'envers peut endommager la caméra. Ne mélangez pas des batteries neuves et usagées, ni des batteries de marques différentes.

ÉTAPE 2 Insérer les cartes

Interrupteur toujours sur **OFF**, glissez dans le bon sens, sur le panneau de commande (chapitre 2) :

- la **carte SIM** dans la fente marquée SIM ;
- la **carte micro SD** dans la fente marquée Micro SD.

> **ATTENTION**
> Insérez ou retirez la carte micro SD seulement quand l'interrupteur est sur OFF. Formatez une carte neuve dans la caméra avant de vous en servir : une fois la caméra ajoutée dans l'application, touchez « Setting » › « Format SD Card » (chapitre 5).


ÉTAPE 3 Installer l'application et créer votre compte

Scannez un des QR codes avec votre téléphone, ou cherchez « TCAMPro » sur l'App Store ou sur Google Play, puis installez l'application.


iPhone · App Store

Android · Google Play


Ouvrez ensuite l'application et créez votre compte :

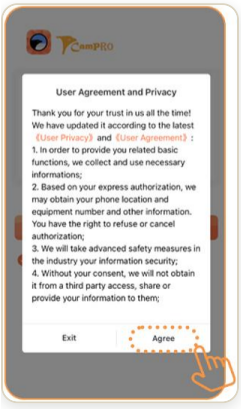

1 *Accepter :* « Agree »

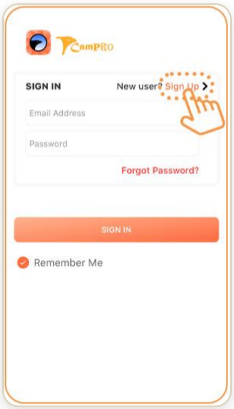

2 *Nouveau compte :* « Sign Up »

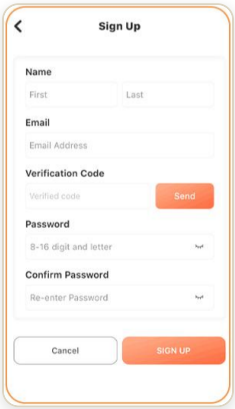

3 *Remplir, puis* « SIGN UP »

1. Acceptez les conditions d'utilisation et de confidentialité : touchez « Agree ».
2. Touchez « Sign Up » pour créer un compte.
3. Saisissez votre prénom et votre nom, puis votre adresse e-mail. Touchez « Send » pour recevoir un code de vérification et saisissez-le. Choisissez un mot de passe de 8 à 16 caractères, chiffres et lettres, confirmez-le, puis touchez « SIGN UP ».

Connectez-vous ensuite avec votre adresse e-mail et votre mot de passe (« SIGN IN »).


ÉTAPE 4 Allumer la caméra

Poussez l'interrupteur de **OFF** à **ON**. Les quatre voyants, numérotés de 1 à 4, indiquent l'état de la caméra : la marche, le réseau, le signal de la carte SIM et la carte micro SD.

Sans aucune action de votre part pendant deux minutes, les quatre voyants s'éteignent et le bouton TEST est désactivé : la caméra est en veille.

À chaque passage d'un animal ou d'un autre objet en mouvement, le détecteur déclenche une photo ou une vidéo, envoyée dans l'application, puis la caméra se remet en veille.

ÉTAPE 5 Ajouter la caméra dans l'application

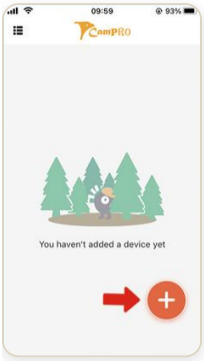

1 *Toucher « + »*



2 « Cellular Camera »



3 *Identifiant, nom, mot de passe*



L'étiquette à scanner (code masqué ici)

1. Dans l'application, touchez **+**.
2. Choisissez « Cellular Camera » (caméra 4G).
3. Touchez « Scan QR Code » et scannez l'étiquette collée à l'intérieur du boîtier, sur la coque arrière (repère 3 de l'intérieur) : elle donne l'identifiant de la caméra (« Device ID »). Donnez un nom à la caméra (« Name the Device »), saisissez le mot de passe par défaut **123456**, puis touchez « Next ».


La caméra apparaît alors sur l'écran d'accueil de l'application (chapitre 4).

04

L'application TCAMPro

> L'affichage de votre application peut légèrement différer des captures de cette notice, selon sa version et la langue de votre téléphone.

La fiche de la caméra

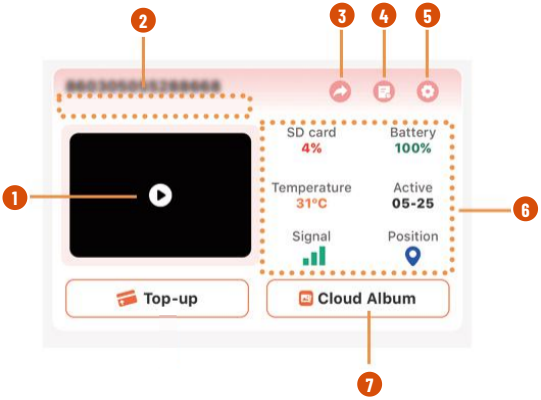


1. Vidéo en direct
2. Identifiant, modèle et version de la caméra
3. Partager la caméra (QR code)
4. Messages : alertes de détection
5. Réglages
6. État : carte SD, batterie, température, dernière activité, réseau, position
7. Album cloud

Une fois ajoutée, la caméra apparaît sur l'écran d'accueil de l'application, avec son état : remplissage de la carte micro SD, niveau des batteries, température, date de la dernière activité (« Active »), réseau (« Signal ») et position.

- **Partager** (repère 3) : partage le QR code de la caméra.
- **Messages** (repère 4) : les alertes de détection de mouvement.
- **Modèle et version** (repère 2) : la version du logiciel de la caméra.

La vidéo en direct

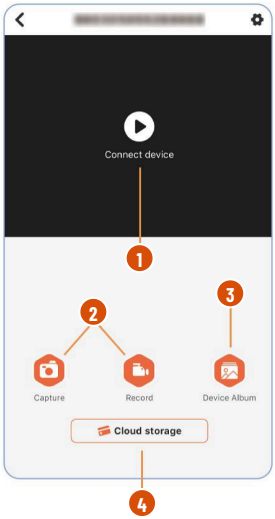


Touchez la vignette vidéo de la fiche de la caméra (repère 1 de la fiche) :

1. « Connect device » affiche en direct ce que voit l'objectif de la caméra.
2. « Capture » ou « Record » : la caméra prend une photo ou filme une vidéo à la demande, puis l'envoie dans l'application.
3. « Device Album » : une fois la vidéo en direct connectée, affiche les photos et les vidéos d'origine enregistrées sur la carte micro SD de la caméra, que vous pouvez télécharger.
4. « Cloud storage » ouvre le site web où recharger le service de stockage en ligne (cloud).

1. Vidéo en direct
2. Photo ou vidéo à distance
3. Album de la carte SD
4. Stockage en ligne

L'album cloud

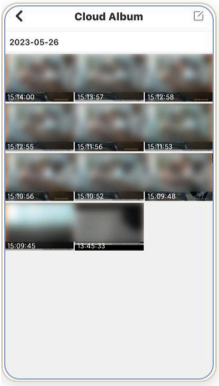

« Cloud Album »

Touchez « Cloud Album » sur la fiche de la caméra (repère 7) : les photos et les vidéos envoyées par la caméra s'affichent, classées par date.

BON À SAVOIR


Chaque envoi consomme des données mobiles : choisissez un forfait data adapté au nombre de passages attendus.

05


Réglages de la caméra

Sur la fiche de la caméra, touchez l'engrenage (repère 5) : le menu « Setting » s'ouvre. Il donne accès aux informations de base, à la prise de vue, au formatage de la carte, au mot de passe et à la suppression de la caméra.

Changez les réglages voulus, puis touchez « Save » pour les enregistrer.

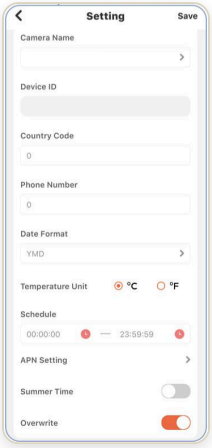

« Basic Information Setting »

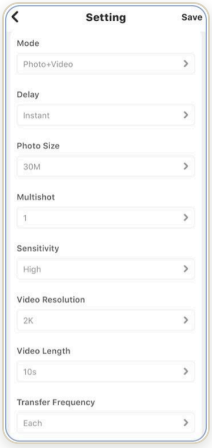

« Record Setting »

Les informations de base (« Basic Information Setting »)


RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Nom « Camera Name »	Texte libre	Nom de la caméra dans l'application, utile si vous en avez plusieurs
Identifiant « Device ID »		Identifiant de la caméra, celui de l'étiquette
Indicatif « Country Code »	33 pour la France	Indicatif du pays de la carte SIM
Numéro « Phone Number »		Numéro de la carte SIM de la caméra
Date « Date Format »	« YMD »…	Ordre de la date : année, mois, jour
Température « Temperature Unit »	°C / °F	Unité inscrite sur les photos
Plage horaire « Schedule »	De 00:00:00 à 23:59:59	La caméra ne fonctionne que pendant cette plage
Point d'accès « APN Setting »		Paramètres Internet (APN) de l'opérateur
Heure d'été « Summer Time »	Activé / désactivé	Passage à l'heure d'été

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Écrasement « Overwrite »	Activé / désactivé	Carte pleine : les fichiers les plus anciens sont remplacés

La prise de vue (« Record Setting »)

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Mode « Mode »	Photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse	Ce que la caméra enregistre. En time-lapse : une photo toutes les 5 ou 30 min, ou toutes les 1, 2, 3, 6, 12 ou 24 h, même sans passage
Délai « Delay »	« Instant », 10 s ; 1, 3, 5, 10, 15 ou 30 min	Pause après chaque déclenchement
Taille photo « Photo Size »	30, 24, 20, 16, 12, 8, 5 ou 3 MP	Définition des photos : « 30M » = 30 MP
Rafale « Multishot »	1, 3, 6 ou 9 photos	Photos prises à chaque déclenchement
Sensibilité « Sensitivity »	Low, Med, High, Off	Détecteur de mouvement : sensibilité basse, moyenne, haute, ou arrêt
Vidéo « Video Resolution »	2K, 1080P, 720P, VGA	Qualité des vidéos
Durée « Video Length »	5, 10, 30, 60 ou 90 s	Durée de chaque vidéo
Envoi « Transfer Frequency »	« Each »	Envoi à chaque déclenchement

Formater, changer le mot de passe, supprimer

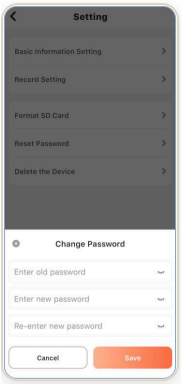


« Reset Password »

Formater la carte micro SD. « Format SD Card » efface tout le contenu de la carte : confirmez avec « OK ». Formatez chaque carte neuve avant de vous en servir.

Changer le mot de passe. « Reset Password » change le mot de passe demandé pour ajouter la caméra (123456 par défaut) : saisissez l'ancien, puis deux fois le nouveau, et touchez « Save ».

Supprimer la caméra. « Delete the Device » retire la caméra de l'application : confirmez avec « OK ».





06

Installer la caméra sur le terrain

Fixer la caméra

Refermez bien le boîtier avec ses loquets, antenne vissée. Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec une sangle passée dans le passant, à l'arrière du boîtier (repère 3 de la vue de côté).

Brancher le panneau solaire

Le panneau solaire fourni (4 W, 184 × 157 × 97 mm) est l'alimentation externe de la caméra : il recharge les 3 batteries 18650.

- Branchez son câble sur le port USB de la caméra, sous le cache en caoutchouc (repère 1 de la vue de côté).
- Installez-le là où il reçoit le soleil le plus longtemps, sans ombre de feuillage, par exemple au-dessus de la caméra comme sur la photo du chapitre 1.

Bien placer la caméra

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : le détecteur couvre un angle de 120° et porte jusqu'à 25 m ; de nuit, l'éclairage infrarouge porte jusqu'à 20 m.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Avant de partir, vérifiez le cadrage avec la vidéo en direct de l'application, et le réseau sur la fiche de la caméra (« Signal »).
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

07

Questions fréquentes

Que faut-il pour utiliser la caméra ?

3 batteries 18650, une carte micro SD (256 Go au maximum), une carte SIM prépayée avec forfait data et l'application TCAMPro sur votre téléphone. Pour ajouter la caméra, scannez l'étiquette collée dans le boîtier et saisissez le mot de passe 123456.

Les voyants se sont éteints : la caméra est-elle éteinte ?

Non. Deux minutes après la mise en marche, sans action de votre part, la caméra passe en veille : ses voyants s'éteignent, mais elle continue de se déclencher à chaque passage.

Quelles cartes SIM fonctionnent ?

La caméra accepte les cartes SIM de la plupart des opérateurs européens. La carte doit être prépayée, sans code PIN, au format mini-SIM (15 × 25 mm), avec un forfait data.

La caméra n'envoie rien

Vérifiez que la carte SIM est sans code PIN et que son forfait data est actif, que l'antenne est vissée et que la sensibilité (« Sensitivity ») n'est pas sur « Off ». En dehors de la

plage horaire (« Schedule »), la caméra ne se déclenche pas. Si la zone est mal couverte, déplacez la caméra.

La carte micro SD n'est pas reconnue

Utilisez une carte de classe 10 ou plus rapide, de 256 Go au maximum, insérée interrupteur sur OFF. Formatez-la ensuite dans la caméra : « Setting » › « Format SD Card ».

Peut-on voir l'image en direct et récupérer les fichiers de la carte ?

Oui : touchez la vignette vidéo de la fiche de la caméra, puis « Connect device ». Pendant la vidéo en direct, « Device Album » affiche les photos et les vidéos d'origine de la carte micro SD, que vous pouvez télécharger.

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges et enregistre en noir et blanc. Le jour, les images sont en couleur.

08

Caractéristiques techniques

PHOTO	
Définition	30, 24, 20, 16, 12, 8, 5 ou 3 MP, format JPG
Rafale	1, 3, 6 ou 9 photos par déclenchement
Time-lapse	5 et 30 min ; 1, 2, 3, 6, 12 et 24 h
Inscriptions sur la photo	Date, heure, température (°C / °F), phase de lune
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse

VIDÉO	
Définition	2K, 1080P, 720P, VGA
Format	MP4 (H.265)
Durée	5, 10, 30, 60 ou 90 s
Son	Oui

VIDÉO	
Image	Couleur le jour, noir et blanc la nuit

DÉTECTION	
Détecteur	1 capteur de mouvement PIR, sensibilité réglable (basse, moyenne, haute, arrêt)
Angle de détection	120°
Portée de détection	Jusqu'à 25 m
Vitesse de déclenchement	0,3 s
Délai entre deux déclenchements	Instantané, 10 s ; 1, 3, 5, 10, 15 ou 30 min

VISION DE NUIT	
Éclairage	4 LED infrarouges à faible lueur, 850 nm
Portée	Jusqu'à 20 m
Exposition	Automatique

CONNEXION ET STOCKAGE	
Réseau	4G LTE ; carte SIM mini-SIM (15 × 25 mm) non fournie, prépayée, sans code PIN
Application	TCAMPro, iPhone et Android : vidéo en direct, prise de vue à distance, alertes, album cloud
Envoi des images	Aussitôt dans l'application et le cloud
Mémoire	Carte micro SD de classe 10 ou plus, jusqu'à 256 Go (non fournie) ; pas de mémoire interne
Écran	Aucun : réglages dans l'application

ALIMENTATION	
Batteries	3 batteries 18650 (non fournies)
Alimentation externe	Panneau solaire 4 W (fourni), qui recharge les batteries
Autonomie	Recharge continue par le panneau solaire

GÉNÉRAL	
Champ de vision de l'objectif	120°
Dimensions	Caméra : 100 × 89 × 60 mm ; panneau solaire : 184 × 157 × 97 mm
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Étanchéité	IP65
Garantie	2 ans

09

Sécurité, entretien et recyclage

Batteries

- Utilisez 3 batteries 18650 identiques, de même marque et en bon état, et respectez leur sens.
- Ne mélangez pas batteries neuves et usagées, ni des marques différentes.
- Ne court-circuitez pas, ne percez pas et ne chauffez pas les batteries au lithium.
- Retirez les batteries si la caméra reste longtemps sans servir.

Panneau solaire

- Nettoyez de temps en temps la surface du panneau (poussière, feuilles, neige) : sale ou à l'ombre, il recharge moins bien les batteries.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP65 (poussière et jets d'eau) quand il est bien fermé par ses loquets. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre –20 °C et +70 °C.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez ni la caméra ni le panneau solaire avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les batteries usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

10

Garantie et service client

Votre ZS G300S est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE