ZONE SAUVAGE

Notice d'utilisation

ZS G400

Caméra de chasse 4G 4K



4G · 36 MP · Vidéo 4K · 0,2 s · Nuit 30 m · IP66

Sommaire

01	Avant de commencer	3
02	Présentation de la caméra	4
03	Mise en service	6
04	L'application SuntekCam	9
05	Réglages de la caméra	12
06	Installer la caméra sur le terrain	14
07	Alimentation externe 12 V	14
08	Mettre à jour le logiciel	15
09	Questions fréquentes	16
10	Caractéristiques techniques	17
11	Sécurité, entretien et recyclage	19
12	Garantie et service client	20

Dans cette notice, chaque réglage est suivi du nom affiché par la caméra ou par l'application, par exemple Taille photo (« Image Size »). La caméra affiche ses menus en anglais par défaut : vous pouvez les passer en français (chapitre 3, étape 6).

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS G400. Cette caméra de chasse 4G se déclenche au passage d'un animal, prend des photos et des vidéos de jour comme de nuit, et les envoie sur votre téléphone grâce à l'application SuntekCam.

Contenu de la boîte



Caméra



Antenne 4G



Sangle de fixation



Lecteur de carte USB

La boîte contient aussi la notice papier d'origine, en anglais. Cette notice en français en reprend tout le contenu.

À prévoir (non fourni)


- **8 piles AA 1,5 V** alcalines.
- **Une carte micro SD**, jusqu'à 256 Go. La caméra n'a pas de mémoire interne.
- **Une carte SIM prépayée** avec un forfait data, **code PIN désactivé**.
- **Un smartphone** (iPhone ou Android) pour l'application SuntekCam.

> **BON À SAVOIR**
> Pour désactiver le code PIN, placez la carte SIM dans un téléphone et désactivez le code dans les réglages de la carte SIM. La caméra (version européenne) accepte la plupart des cartes SIM européennes.

02


Présentation de la caméra

Face avant

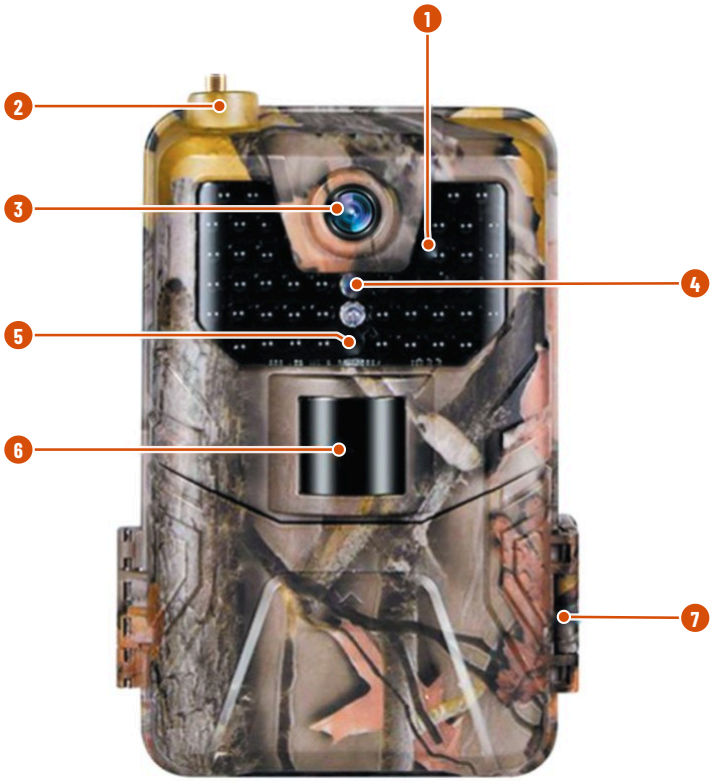

1. LED infrarouges (éclairage de nuit)
2. Connecteur de l'antenne 4G
3. Objectif
4. Voyant lumineux
5. Capteur de luminosité (bascule jour / nuit)
6. Détecteur de mouvement (PIR)
7. Loquet de fermeture

Intérieur, boîtier ouvert

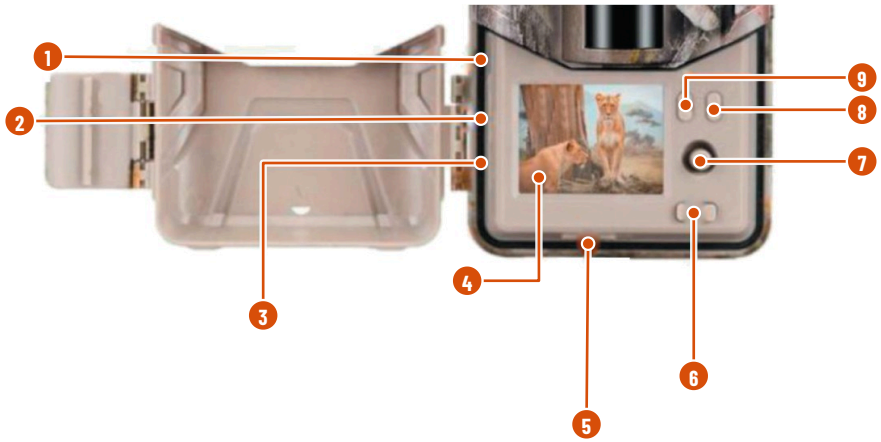

1. Port USB
2. Fente pour carte micro SD
3. Fente pour carte SIM
4. Écran couleur 2 pouces
5. Interrupteur OFF / TEST / ON
6. Bouton EJECT (tiroir à piles)
7. Joystick 5 directions (appui central = OK)
8. Bouton SHUTTER (déclenchement manuel)
9. Bouton MENU

Les touches



Panneau de commande, sous l'écran

TOUCHE	FONCTION
MENU	Ouvre les réglages
SHUTTER	Photo ou vidéo à la main
▲	Mode vidéo
▼	Mode photo
▶	Revoir photos et vidéos
OK	Appui au centre : valider
EJECT	Sortir le tiroir à piles


03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec, avant d'installer la caméra sur le terrain.

ÉTAPE 1 Mettre les piles


1. Ouvrez le loquet et le boîtier, puis appuyez sur le bouton EJECT : le tiroir à piles sort par le bas.
2. Placez 8 piles AA en respectant les signes + et – du tiroir.
3. Repoussez le tiroir jusqu'au bout, puis refermez bien le boîtier : il protège la caméra de l'eau et de la poussière.

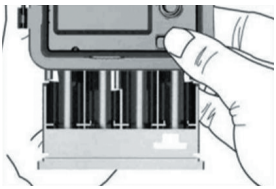

1 *Éjecter le tiroir*



2 *Placer les 8 piles*

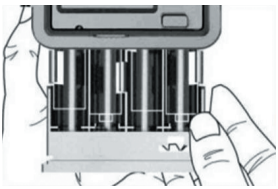

3 *Repousser le tiroir*

ATTENTION

Mettez les piles dans le bon sens. Une pile placée à l'envers peut endommager la caméra de façon définitive.

ÉTAPE 2 Insérer la carte micro SD




Insertion de la carte micro SD

Glissez la carte micro SD (256 Go maximum) dans sa fente, repère 2 du schéma de l'intérieur, dans le sens de l'illustration.

Si la carte a déjà servi dans un autre appareil, formatez-la dans la caméra : MENU › Formater (« Format »). Le formatage efface tout son contenu.

ÉTAPE 3 Insérer la carte SIM

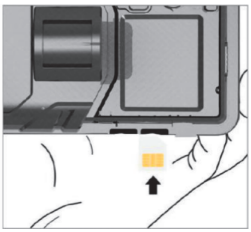

Insertion de la carte SIM

Glissez la carte SIM, code PIN désactivé, dans sa fente, repère 3 du schéma de l'intérieur.

Vous vérifierez la réception à l'étape 5, sur l'écran de la caméra.

ÉTAPE 4 Visser l'antenne 4G

Vissez l'antenne fournie sur le connecteur doré, en haut de la caméra (repère 2 de la face avant). Serrez à la main, sans forcer. L'antenne est indispensable à une bonne réception 4G.

ÉTAPE 5 Allumer en mode TEST et vérifier le réseau



Interrupteur OFF / TEST / ON



Écran en mode TEST : la flèche montre les barres de réseau

Poussez l'interrupteur de **OFF** à **TEST** : la caméra s'allume et affiche son écran de réglage.

Regardez les barres de réseau en haut à gauche de l'écran :

- **vertes** : la caméra capte le réseau ;
- **blanches** : la caméra ne capte pas le réseau. Vérifiez que le code PIN de la carte SIM est bien désactivé.

L'écran affiche aussi le nom de l'opérateur en haut à gauche, et la date, l'heure et la température en bas.

ÉTAPE 6 Passer en français et régler l'heure

1. Appuyez sur MENU, allez jusqu'à Langue (« Language ») et choisissez **FR** : les menus s'affichent en français.
2. Réglez la date et l'heure (« Date / Time »). Elles sont inscrites sur chaque photo.

Tous les autres réglages sont décrits au chapitre 5.

ÉTAPE 7 Passer en surveillance

Une fois l'application configurée (chapitre 4), poussez l'interrupteur de **TEST** à **ON**. Un compte à rebours de 10 secondes démarre et le voyant rouge clignote : fermez le boîtier et éloignez-vous. La caméra surveille ensuite la zone et se déclenche à chaque passage.

04

L'application SuntekCam

Télécharger l'application

Scannez le QR code de votre téléphone, ou cherchez « SuntekCam » sur l'App Store ou sur Google Play.

iPhone · App Store

Android · Google Play


Relever l'identifiant de la caméra




Menu Réseau (« Network »), ligne « Device ID »

Caméra en mode **TEST**, appuyez sur MENU, ouvrez Réseau (« Network ») puis Identifiant (« Device ID ») : l'identifiant personnel de la caméra s'affiche.


Ajouter la caméra dans l'application

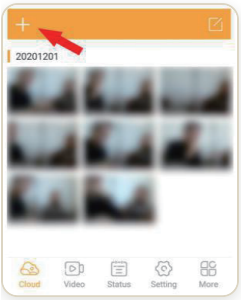

1 *Touchez « + »*

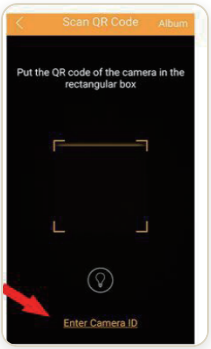


2 *Scannez le code ou saisissez l'identifiant*

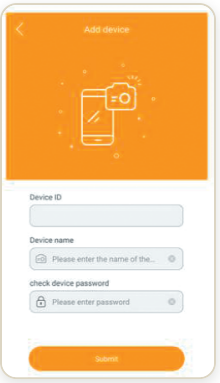

3 *Nom, mot de passe 123456*

1. Ouvrez l'application et touchez **+** en haut à gauche.
2. Scannez le code de la caméra. Vous pouvez aussi toucher « Enter Camera ID » et saisir l'identifiant à la main.
3. Donnez un nom à la caméra (« Device name »), saisissez le mot de passe **123456** (« check device password ») puis touchez « Submit ». La caméra est ajoutée.

Enregistrer le numéro de la carte SIM

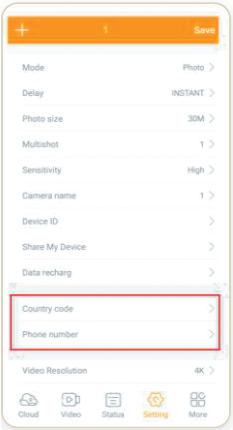


Réglages de la caméra dans l'application

Après l'ajout, ouvrez les réglages de la caméra dans l'application (onglet « Setting ») et remplissez :

- « Country code » : l'indicatif de votre pays, **33** pour la France ;
- « Phone number » : le numéro de la carte SIM placée dans la caméra.

Touchez ensuite « Save ». Ce même écran permet de changer les principaux réglages à distance : mode, délai, taille des photos, rafale, sensibilité, résolution vidéo.

Prendre une photo ou une vidéo à distance

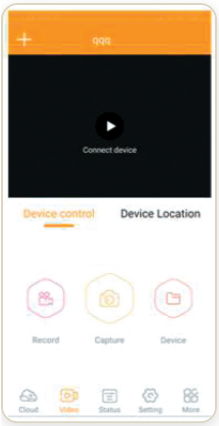

Onglet « Video »

Dans l'onglet « Video », touchez « Capture » : la caméra reçoit l'ordre et prend une photo ou une vidéo. « Record » enregistre une vidéo.

La zone noire en haut (« Connect device ») affiche l'image de la caméra en direct.

Les photos et vidéos envoyées par la caméra se retrouvent dans l'onglet « Cloud », classées par date. Le stockage dans le cloud est gratuit.

BON À SAVOIR
Chaque envoi consomme des données mobiles : choisissez un forfait data adapté au nombre de passages attendus.

05

Réglages de la caméra



Menu des réglages, page 1 sur 5

Caméra en mode **TEST**, appuyez sur MENU. Les réglages sont répartis sur 5 pages. Déplacez-vous avec le joystick et validez avec OK.

Les noms entre guillemets sont ceux affichés en anglais, langue par défaut de la caméra.

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Réseau « Network »	Device ID, IOS APP, Android APP, Check Update	Identifiant de la caméra pour l'application, téléchargement de l'application, mise à jour
Mode « Mode »	Camera, Video, Camera & Video, Timelapse	Photo, vidéo, photo puis vidéo, ou photos à intervalle régulier
Résolution vidéo « Resolution »	4K, 2K, 1080P, 720P, VGA	Qualité des vidéos
Durée des vidéos « Video Length »	5, 10, 30, 60 ou 90 s	90 s au maximum, 5 s par défaut
Son « Record Audio »	On / Off	Vidéos avec ou sans le son
Taille photo « Image Size »	36, 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5 ou 3 MP	Définition des photos
Délai « Interval »	1 ou 10 s ; 1, 3, 5, 10, 15 ou 30 min	Pause après chaque déclenchement, 30 min au maximum
Time-lapse « TimeLapse »	5 ou 30 min ; 1, 2, 3, 6, 12 ou 24 h	En mode Timelapse, une photo à intervalle fixe, même sans passage
Rafale « Sequence »	1, 3, 6 ou 9 photos	Nombre de photos à chaque déclenchement, 9 au maximum

RÉGLAGE	CHOIX	À QUOI ÇA SERT
Exposition « ISO »	Auto, 100, 200, 400	Sensibilité à la lumière
Écrasement « Over write »	On / Off	Carte pleine : les fichiers les plus anciens sont remplacés (enregistrement en boucle)
Sensibilité « PIR Sensitivity »	High, Medium, Low	Sensibilité du détecteur de mouvement : haute, moyenne ou basse
Langue « Language »	EN, FR, DE, IT, ES, POR, HR, DAN, SVE, SUO, POL, PYC	Langue des menus : FR pour le français
Envoi « Transfer frequency »	Each	Envoi à chaque déclenchement
Fréquence « Frequency »	50 Hz / 60 Hz	Fréquence du courant électrique, pour éviter le scintillement des images sous un éclairage artificiel : 50 Hz en France
Nom de la caméra « Camera ID »	CAM000	6 chiffres ou lettres, pratique si vous avez plusieurs caméras
Mot de passe « Password »	On / Off	Code de 4 chiffres
Plage horaire « Working Timer »	00:00:00 à 23:59:59	La caméra ne fonctionne que pendant la plage choisie
Date et heure « Date / Time »	JJ/MM/AA	Inscrites sur les photos, avec la température et la phase de lune
Formater « Format »	OK / Cancel	Efface tout le contenu de la carte mémoire
Réglages d'usine « Default Setting »	OK / Cancel	Remet tous les réglages par défaut
Version « Version »		Version du logiciel de la caméra

06

Installer la caméra sur le terrain


Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec la sangle fournie, loquet fermé, antenne vissée.

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : le détecteur couvre un angle de 90° jusqu'à 30 m.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Vérifiez le cadrage sur l'écran en mode TEST avant de passer en ON.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

07

Alimentation externe 12 V

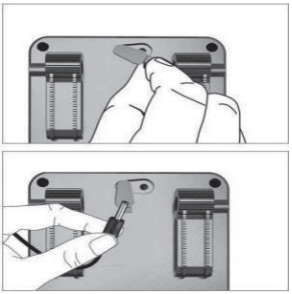

Prise d'alimentation, sous la caméra

La caméra peut aussi être alimentée par une source **12 V continu** (non fournie) : 12 V / 1 A, fiche de 3,5 × 1,3 mm.

Ouvrez le cache de la prise, sous la caméra, puis branchez le câble.

08


Mettre à jour le logiciel

La caméra télécharge ses mises à jour par la carte SIM (environ 14 Mo de données).


1. Caméra en mode **TEST**, appuyez sur MENU, ouvrez Réseau (« Network ») puis « Check Update ».
2. La version actuelle s'affiche (« Current Version »). S'il n'y a pas d'autre message, la caméra est à jour.
3. Si une nouvelle version apparaît en bleu (« New Version »), vous pouvez l'installer : choisissez « OK », puis « FW ».
4. Patientez jusqu'à 100 % : la mise à jour est terminée.




1 *Menu,* « Network »

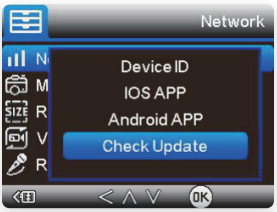

1 « Check Update »

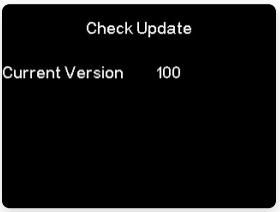


2 *Version actuelle*

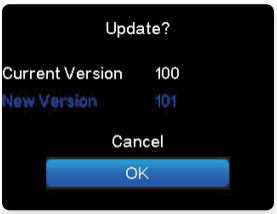

3 *Nouvelle version : OK*



3 *Choisir* « FW »

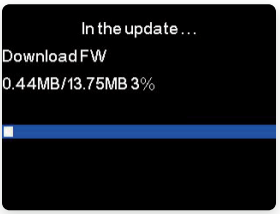

4 *Téléchargement en cours*

ATTENTION

N'éteignez pas la caméra et ne retirez ni les piles ni la carte SD pendant la mise à jour.

09

Questions fréquentes

Que faut-il pour utiliser la caméra ?

8 piles AA, une carte micro SD, une carte SIM prépayée avec forfait data et code PIN désactivé, et l'application SuntekCam sur votre téléphone. Pour ajouter la caméra dans l'application, scannez son identifiant, choisissez un nom et saisissez le mot de passe 123456.

Les barres de réseau restent blanches

Vérifiez que le code PIN de la carte SIM est désactivé, que le forfait data est actif, que la carte est bien enfoncée et que l'antenne est vissée. Si la zone est mal couverte, déplacez la caméra.

Peut-on voir l'image en direct ?

Oui : dans l'onglet « Video » de l'application, la zone « Connect device » affiche l'image de la caméra en direct.

Quelles cartes SIM fonctionnent ?

La version européenne de la caméra accepte la plupart des cartes SIM européennes. La carte doit être prépayée, avec un forfait data, et son code PIN doit être désactivé.

La caméra ne s'allume pas

Vérifiez le sens des 8 piles, remplacez-les par des piles neuves, puis poussez l'interrupteur sur TEST.

La carte mémoire n'est pas reconnue

Utilisez une carte micro SD de 256 Go au maximum et formatez-la dans la caméra : MENU › Formater (« Format »).

Les photos de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges et enregistre en noir et blanc. Le jour, les images sont en couleur.

Comment revenir aux réglages d'usine ?

MENU › Réglages d'usine (« Default Setting ») › OK.

10

Caractéristiques techniques

PHOTO	
Définition	36, 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5 ou 3 MP, format JPG
Rafale	1, 3, 6 ou 9 photos par déclenchement
Time-lapse	5 et 30 min ; 1, 2, 3, 6, 12 et 24 h
Inscriptions sur la photo	Date, heure, température (°C / °F), phase de lune
Modes	Photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse

VIDÉO	
Définition	4K (30 images/s), 2K, 1080P, 720P, VGA
Format	MP4 (H.265)
Durée	5, 10, 30, 60 ou 90 s
Son	Oui (désactivable)
Image	Couleur le jour, noir et blanc la nuit

DÉTECTION	
Détecteur	1 capteur de mouvement PIR, sensibilité réglable
Angle de détection	90°
Portée de détection	Jusqu'à 30 m
Vitesse de déclenchement	0,2 s
Délai entre deux déclenchements	Réglable de 1 s à 30 min

VISION DE NUIT	
Éclairage	44 LED infrarouges
Portée	Jusqu'à 30 m
Exposition	Auto, 100, 200, 400 ISO

CONNEXION ET STOCKAGE	
Réseau	4G, carte SIM non fournie (prépayée, code PIN désactivé)
Application	SuntekCam, iPhone et Android : vidéo en direct, commande à distance, cloud gratuit
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 256 Go (non fournie), pas de mémoire interne
Écran	Couleur, 2 pouces

ALIMENTATION	
Piles	8 piles AA 1,5 V (non fournies)
Alimentation externe	12 V continu, 1 A, fiche 3,5 × 1,3 mm (non fournie)

GÉNÉRAL	
Champ de vision de l'objectif	120°
Dimensions	150 × 102 × 70 mm
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Étanchéité	IP66
Garantie	2 ans

11

Sécurité, entretien et recyclage

Piles

- Respectez le sens des piles et utilisez 8 piles AA 1,5 V du même type, toutes neuves.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni des marques différentes. Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Retirez les piles si la caméra reste longtemps sans servir.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP66 (poussière et projections d'eau) quand il est bien fermé par son loquet. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C.
- Nettoyez l'objectif et la fenêtre du détecteur avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin). Les piles usagées se déposent dans les bacs de collecte prévus à cet effet.

12

Garantie et service client

Votre ZS G400 est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE